Mode d‘emploi

Éclairage d‘orientation/ de secours

CRÉÉ EN ALLEMAGNE
hanse control
myhansecontrol.com

Mode d‘emploi convivial

ID: #05003

Répertoire

Vue d'ensemble **4**
Utilisation **5**
Contenu de livraison/Pièces de l'appareil **6**
Généralités **7**
Lire le mode d'emploi et le conserver 7
Légende des symboles 8
Vérifier l'éclairage et le contenu de la livraison 13
Sécurité **15**
Utilisation conforme à l'usage prévu 15
Consignes de sécurité 16
Mise en service **26**
Utilisation **29**
Fonction lampe de poche 30
Fonction de capteur 31
Fonction éclairage de secours 32
Fonction de recharge 33
Nettoyage et entretien **34**

Transport et rangement **39**
Données techniques **41**
Déclaration de conformité **42**
Élimination **43**
Démonter l'accu 43
Élimination de l'emballage 46
Élimination de l'appareil usagé 46
Garantie **49**
Bon de garantie 49
Conditions de garantie 51

Testez dès maintenant

Scannez simplement le code QR suivant avec votre smartphone pour en savoir plus sur votre nouveau produit Aldi. L'exécution du lecteur de codes QR peut entraîner des frais pour la connexion Internet en fonction de votre tarif.

Dok./Rev.-Nr. 1410-02065_20141130

Vue d’ensemble

A

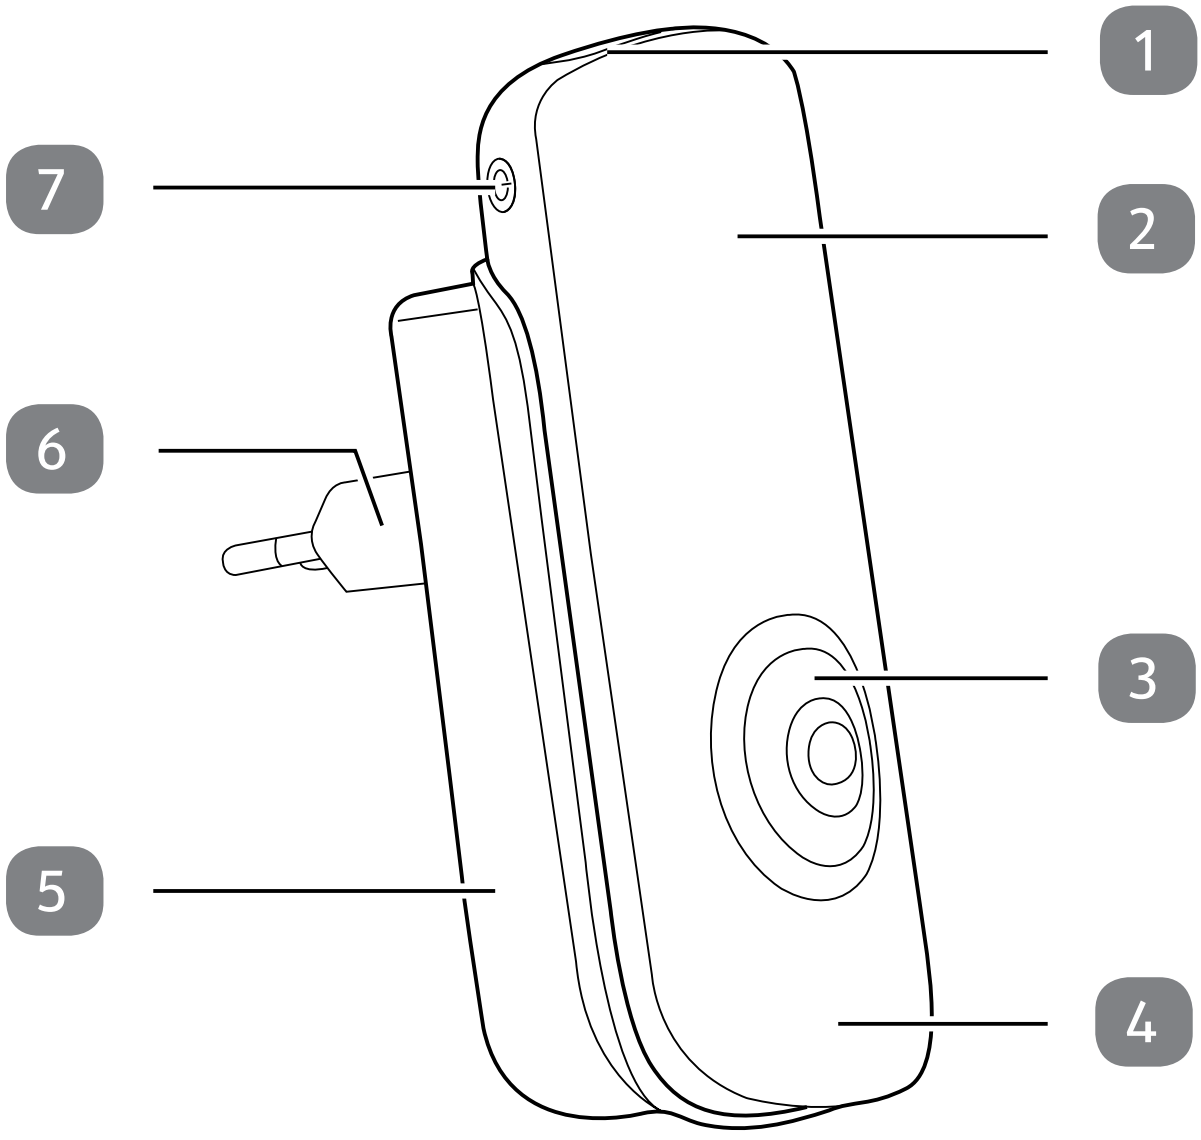

B

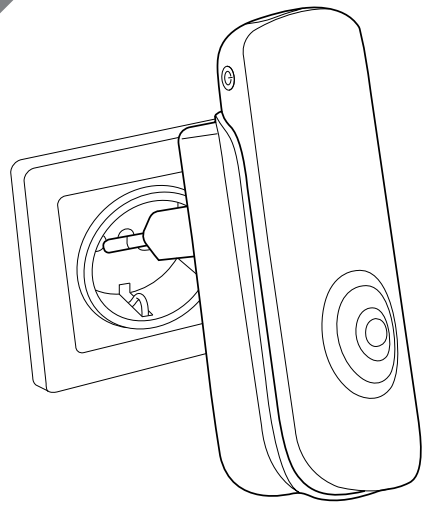

C

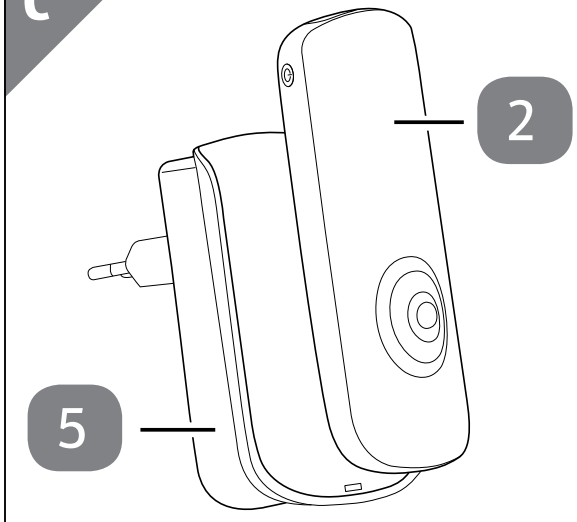

D

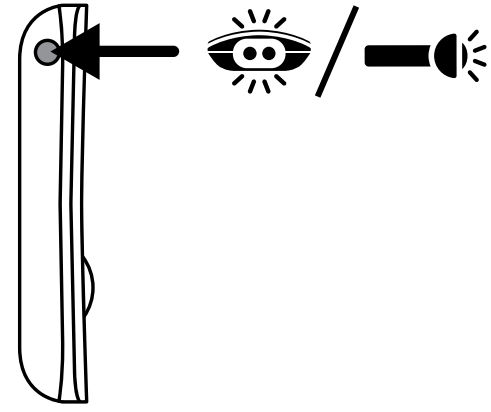

E

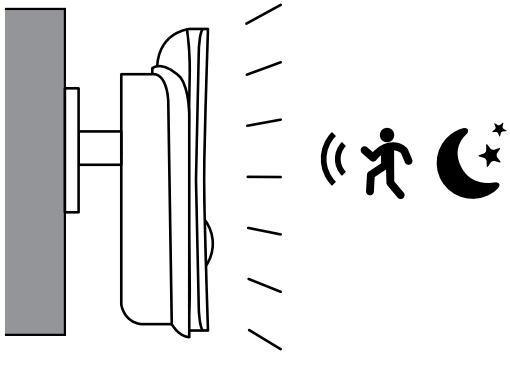

F

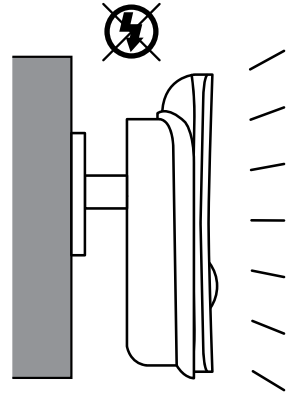

G

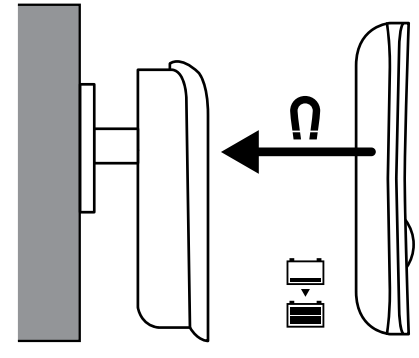

Contenu de livraison/Pièces de l’appareil

1. Éclaireur (lampe de poche)
2. Éclairage
3. Détecteur de mouvement
4. Lumière frontale
5. Station de recharge
6. Fiche de secteur
7. Interrupteur marche/arrêt

Généralités

Lire le mode d’emploi et le conserver

Ce mode d'emploi fait partie de cet éclairage d'orientation/de secours (en bref: «éclairage»). Il contient des informations importantes pour la mise en service et l'utilisation.

Lisez le mode d'emploi, en particulier les consignes de sécurité avant d'utiliser l'éclairage. Le non-respect de ce mode d'emploi peut provoquer des dommages sur l'éclairage.

Le mode d'emploi est basé sur les normes et règlementations en vigueur dans l'Union Européenne. À l'étranger, veuillez respecter les directives et lois spécifiques au pays.

Conservez le mode d'emploi pour des utilisations futures. Si vous transmettez l'éclairage à des tiers, joignez obligatoirement ce mode d'emploi.

Légende des symboles

Les symboles et mots signalétiques suivants sont utilisés dans ce mode d’emploi, sur l’éclairage ou sur l’emballage.

AVERTISSEMENT! Ce terme signalétique désigne un risque à un degré moyen qui, si on ne l'évite pas, peut avoir comme conséquence la mort ou une grave blessure.

ATTENTION! Ce terme signalétique désigne un risque à degré réduit qui, si on ne l'évite pas, peut avoir comme conséquence une blessure moindre ou moyenne.

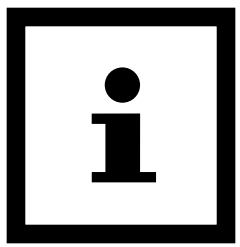

AVIS! Ce terme signalétique avertit de dommages matériels éventuels ou vous donne des informations complémentaires utiles pour l'exploitation.

Risque d'explosion

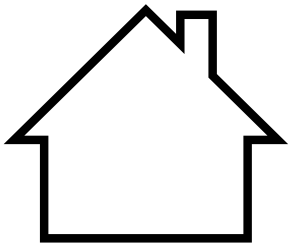

L'éclairage ne doit être utilisé que dans des espaces intérieurs secs.

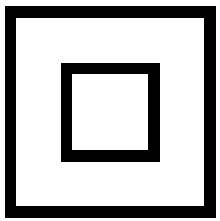

Le bloc de recharge est de classe de protection 2.

L'éclairage est de classe de protection 3.

CE

Déclaration de conformité (voir chapitre «Déclaration de conformité»): Les produits marqués par ce symbole remplissent les exigences des directives CE.

Le cachet Sécurité Vérifiée (sigle GS) atteste qu'un produit répond aux exigences de la loi allemande sur la sécurité (ProdSG). Le sigle GS indique que, lors d'une utilisation conforme à l'usage prévu ou en cas d'utilisation prévisible, la santé et à la sécurité de l'utilisateur ne sont pas en danger. Il s'agit d'un sigle de sécurité volontaire.

Vérifier l’éclairage et le contenu de la livraison

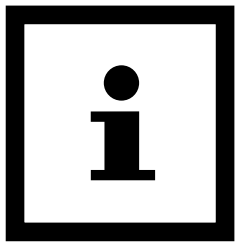

AVIS!

Risque d'endommagement!

Si vous ouvrez l'emballage négligemment avec un couteau bien aiguisé ou à l'aide d'autres objets pointus, vous risquez d'endommager rapidement l'éclairage.

– Pour cette raison, ouvrez l'emballage avec précaution.

1. Enlevez l'éclairage de l'emballage et vérifiez si l'éclairage ou la station de recharge présentent des dommages. Si c'est le cas, n'utilisez pas l'éclairage. Veuillez-vous adresser au fabricant à l'adresse de service indiquée sur la carte de garantie.
2. Vérifiez si la livraison est complète (voir **figure A**).

Sécurité

Utilisation conforme à l'usage prévu

L'éclairage a été conçu exclusivement pour l'utilisation dans des espaces secs et fermés. Il sert exclusivement à l'orientation et non comme éclairage d'une pièce. L'éclairage est exclusivement destiné à l'usage privé et n'est pas adaptée à une utilisation professionnelle.

N'utilisez l'éclairage que comme décrit dans ce mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme à l'usage prévu et peut provoquer des dommages matériels. L'éclairage n'est pas un jouet pour enfants.

Le fabricant ou commerçant décline toute responsabilité pour des dommages survenus par une utilisation non conforme ou contraire à l'usage prévu.

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT!
Risque d'explosion!

Les accus peuvent exploser s'ils sont fortement chauffés.

- N’utilisez pas la station de recharge et l’éclairage dans un environnement facilement inflammable ou à risque d’explosion.
- N’exposez pas l’éclairage et l’accu à la chaleur ou des feux ouverts.

AVERTISSEMENT!
Risque de choc électrique!

Une installation électrique défectueuse ou une tension de réseau électrique trop élevée peut provoquer un choc électrique.

- Ne branchez l'éclairage que sur une prise secteur installée conformément à 230 V ~, 50 Hz.
- Ne branchez l'éclairage que sur une prise murale bien accessible afin de

pouvoir la couper rapidement du réseau électrique en cas de panne.
- Ne branchez pas l'éclairage sur un bloc multiprises ou sur une prise multiple.
- N'utilisez pas l'éclairage s'il présente des dommages visibles ou si la prise électrique est défectueuse. Vérifiez par

intervalles réguliers et avant toute utilisation l'éclairage pour des dommages sur le boîtier et sur la prise électrique.
- N'ouvrez jamais le boîtier et n'insérez pas d'objets dans le boîtier.
- N'utilisez l'éclairage que sur une prise de secteur murale, de façon à ce que les LED soient dirigées vers le haut.
- Ne couvrez jamais l'éclairage lorsqu'il fonctionne.
- Ne touchez jamais la fiche de secteur avec des mains humides.

- N’utilisez l’éclairage que dans des espaces intérieurs. Ne l’utilisez jamais dans des pièces humides ou sous la pluie.
- Ne rangez jamais l’éclairage de manière à ce qu’il puisse tomber dans une baignoire ou un lavabo.
- Lorsque vous n’utilisez pas l’éclairage ou quand il y a une panne, arrêtez toujours l’éclairage et retirez la prise électrique de la prise secteur.

- Utilisez pour la recharge exclusivement la station de recharge livré avec.
- Rechargez uniquement avec la station de recharge livré l'éclairage qui en fait partie.

AVERTISSEMENT!
Dangers pour les enfants et personnes avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites (par exemple des personnes partiellement handicapées, des personnes âgées avec réduction de leurs capacités physiques et mentales), ou manque d'expérience et connaissance (par exemple des enfants plus âgés).

- Cet éclairage peut être utilisée par des enfants à partir de huit ans, ainsi que par des personnes à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou à carence en expérience et en savoir, lorsqu'elles sont sous surveillance ou qu'elles ont été formées à l'utilisation sûre de l'éclairage et qu'elles ont compris des dangers qu'il peut provoquer.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'éclairage.

– Ne laissez pas les enfants jouer avec le film d'emballage. En jouant, les enfants peuvent s'emprisonner dedans et s'étouffer.

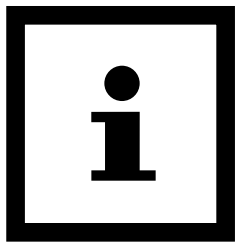

AVIS!
Risque de dommages matériels!

Un maniement inapproprié de l'éclairage peut l'endommager.

- N’utilisez pas l’éclairage si des composants en plastique de l’éclairage présente des fissures ou des fentes ou s’ils se sont déformés.
- N’exposez pas l’éclairage à des températures extrêmes ou des sollicitations mécaniques fortes. Autrement, des déformations de l’éclairage peuvent survenir.
- Évitez un entreposage sur ou à proximité de corps de chauffe ou sous des rayons de soleil directs.

– Ne démontez pas des accus ou diodes lumineux pour les remplacer. Ils sont montés de manière fixe.

Mise en service

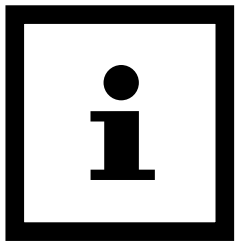

AVIS!

Veillez à ce que l'accu de l'éclairage soit rechargé complètement.
La station de recharge chauffe un peu pendant le procédé de recharge. C'est tout à fait normal.

1. Branchez la fiche de secteur 6 du station de recharge 5 in dans une prise de secteur murale à 230 V~, 50 Hz facilement accessible. Le chargeur est maintenant orienté vers le haut.
2. Placez l'éclairage 2 avec le détecteur de mouvement 3 vers le bas dans la station de recharge. La lumière frontale 4 s'allume et s'éteint après env. 20 secondes.
3. Lors de la première recharge, laissez l'éclairage pendant 8 à 10 heures dans la station de recharge.
4. Déchargez les 3 à 5 premières fois complètement les accus jusqu'à l'extinction des LED et rechargez-les ensuite complètement. Vous atteindrez ainsi leur pleine capacité.
5. Si la lampe de poche n'a pas été utilisé pendant plus de trois mois, il faut la recharger et la décharger ensuite à nouveau. Vous conserverez ainsi la capacité des accus.

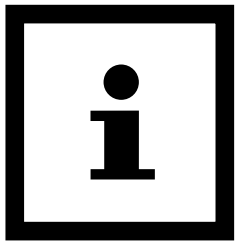

AVIS!

Une surcharge des accus est évitée par la charge automatique intégrée. L'éclairage peut rester en permanence dans la station de recharge.

Utilisation

AVERTISSEMENT!
Risque de dommages pour les yeux!

Si vous regardez trop longtemps dans le rayon d'éclairage, vos yeux peuvent être endommagés.

– Ne regardez pas directement dans le rayon de l'éclairage.

– N'orientez pas le rayon d'éclairage directement vers les yeux de personnes ou d'animaux.

Fonction lampe de poche

1. Enlevez l'éclairage 2 du station de recharge 5.
2. Par l'appui répété sur l'interrupteur marche/arrêt 7, vous pouvez choisir entre les modes de fonction «lumière frontale» 4, «éclaireur (lampe de poche)» 1 et «arrêt» (voir **figure D**).

Fonction de capteur

AVIS!

Pour un fonctionnement fiable, veillez à ce qu'il n'y ait pas de lumière étrangère qui tombe sur le détecteur de mouvement. Une portée optimale est atteinte ainsi à 1,5 m.

Si l’éclairage est inséré dans la station de recharge branché au réseau électrique, il s’allume automatiquement dans l’obscurité si un mouvement est reconnu à une distance de 2 à 3 m par le capteur. Après environ 20 secondes, la lumière s’éteint

automatiquement. La fonction de capture n'est active qu'à l'obscurité pour économiser de l'énergie (voir **figure E**).

Vous pouvez arrêter la fonction de capture:

1. Appuyez à lumière frontale allumée 4 sur l'interrupteur marche/arrêt 7.
2. Pour réactiver la fonction, enlevez brièvement l'éclairage 2 du station de recharge 5 et réinsérez-le.

Fonction éclairage de secours

Lorsque l'éclairage est inséré dans la station de recharge branché sur le réseau électrique, la lumière frontale s'allume automatiquement en cas de panne de courant (voir **figure F**).

L'autonomie d'éclairage est d'environ 1 heure en cas d'accus rechargés complètement.

Fonction de recharge

Lorsque l'éclairage est inséré dans la station de recharge branché sur le courant électrique, l'accu est rechargé automatiquement. Lorsque l'accu est rechargé complètement, le procédé de recharge s'arrête automatiquement.

– Il n'est pas nécessaire d'enlever l'éclairage 4 du station de recharge 5 (voir **figure G**).

Nettoyage et entretien

AVERTISSEMENT!
Risque de blessure!

Une utilisation incorrecte de l'éclairage peut provoquer des blessures.

– Séparez l'éclairage et la station de recharge avant tous travaux de nettoyage et d'entretien de l'alimentation électrique.

- Le nettoyage et l'entretien utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage contenant de l'acide organique, de l'essence, de l'alcool ou similaire. Ces produits attaquent la surface de l'éclairage et les exhalations sont nocives pour la santé et explosives.

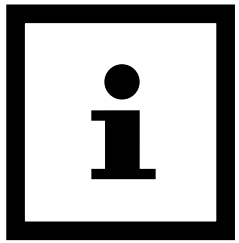

AVIS!
Risque de court-circuit!

L'eau infiltrée dans le boîtier peut provoquer un court-circuit.

– Ne plongez pas l'éclairage et la station de recharge dans l'eau.

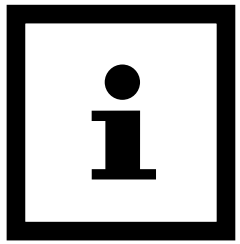

AVIS!
Risque de dommages matériels!

Toute manipulation non conforme de l'éclairage peut provoquer des dommages.

- Ne nettoyez l'éclairage que de l'extérieur.
- L'éclairage est sans entretien, donc ne l'ouvrez pas. Votre garantie s'annule si vous l'ouvrez.

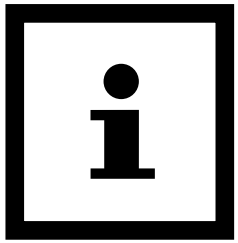

– N'utilisez pas d'outils à bords coupants, tournevis, brosses à fil de fer ou similaire, pour nettoyer l'éclairage.

1. Débranchez la fiche de secteur 6.
2. Laissez refroidir complètement l'éclairage 2 avant le nettoyage.
3. Nettoyez l'éclairage par l'extérieur avec un chiffon doux et sec ou une brosse.

Transport et rangement

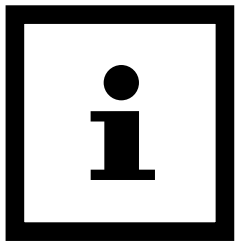

AVIS!
Risque de dommages matériels!

Toute manipulation non conforme de l'éclairage peut provoquer des dommages.

– Évitez des chocs durs, cela peut provoquer des dommages sur les circuits électroniques et l'accu.

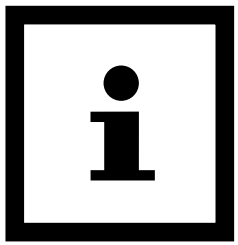

- Protégez la station de recharge et l'éclairage avec l'accu d'influences directes de chaleur, comme par ex. le feu, le chauffage ou des rayons de soleil directs.
- Évitez une décharge profonde de l'accu, ceci peut l'endommager. Entreposez l'éclairage avec un accu rechargé. Rechargez-le en cas de luminosité baissant.

1. Entreposez l'éclairage 2 à un endroit sec, propre et sans poussières, sans rayons de soleil et sans humidité.
2. Utilisez éventuellement à cet effet l'emballage d'origine.

Données techniques

Type:	WTG-016
Tension de fonctionnement:	230 V~, 50 Hz, 1,6 W
Temps de charge en cas d'accu complètement déchargé:	8 à 10 heures
Classe de protection station de recharge:	II
Classe de protection lampe de poche:	III
Batterie li-ion rechargeable:	3,7 V, 500 mAh

Autonomie d'éclairage lampe de poche (5 LED):	env. 1,5 heure
Autonomie d'éclairage de secours (15 LED):	env. 2 heures
Durée d'enclenchement mode capteur:	env. 20 secondes
Portée capteur de mouvement:	2 – 3 m

Déclaration de conformité

CE

La déclaration de conformité CE peut être demandée à l'adresse indiquée sur la carte de garantie (à la fin de ce mode d'emploi).

Élimination

Démonter l’accu

AVERTISSEMENT!
Risque d'explosion!

Les accus peuvent exploser s'ils sont fortement chauffées, court-circuitées ou démontées.

- Éloignez l’accu des enfants et d'animaux.
- Ne jetez pas l’accu dans un feu ouvert.

- Ne court-circuitez pas l’accu.
- Ne démontez pas l’accu.

AVIS!
Risque de dommages matériels!

Le démontage de l'accu ne doit être fait que pour l'élimination. L'éclairage devient ainsi inutilisable et les droits de garantie sont annulés.

Élimination

1. Déconnectez la station de recharge 5 du réseau électrique et utilisez l'éclairage 2 jusqu'à ce que l'accu est vide.
2. Enlevez avec un petit tournevis les deux vis au dos de l'éclairage.
3. Écartez les deux moitiés du boîtier.
4. Les deux cellules d'accu sont fixées sur le côté intérieur de l'une des moitiés de boîtier. Découpez avec une pince coupante ou similaire les conduits de raccord des accus.
5. Écartez les cellules d'accu du boîtier et éliminez-les à un centre de collecte pour batteries usagées.

Élimination de l’emballage

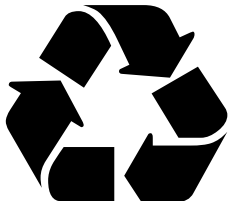

Éliminez l'emballage selon les sortes. Mettez le carton dans la collecte de vieux papier, les films dans la collecte de recyclage.

Élimination de l’appareil usagé

(Applicable dans l’Union Européenne et autres états avec des systèmes de collecte séparée selon les matières à recycler)

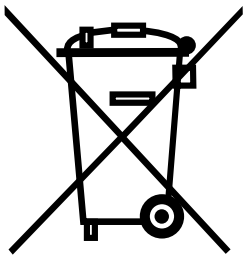

Les vieux appareils ne vont pas dans les déchets ménagers!

Si un jour l’éclairage ne doit plus être utilisé, chaque consommateur est **légalement tenu de remettre les appareils, séparés des déchets**

ménagers à par ex. un centre de collecte de sa commune/son quartier. Ceci garantit un recyclage dans les règles des appareils usagés et évite les effets négatifs sur l'environnement. C'est la raison pour laquelle les appareils électroniques sont marqués d'un symbole en marge.

Les piles et accus ne vont pas dans les déchets ménagers!

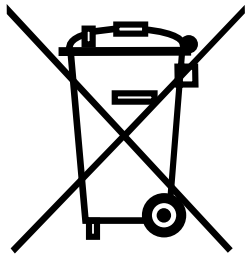

En tant que consommateur, vous êtes tenu légalement à déposer toutes les piles et accus, qu'ils contiennent des polluants* ou non, à un lieu de collecte de votre commune/votre quartier ou dans le commerce, de sorte qu'ils puissent être éliminés dans le respect de l'environnement.

* marqué par: Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb

BON DE GARANTIE
ÉCLAIRAGE D‘ORIENTATION / DE SECOURS

Vos informations :

Nom: _____

Addresse: _____

☎ _____

E-Mail: _____

Date d´achat *: _____
Nous vous conseillons de conserver le reçu avec cette carte.

Lieu d’achat _____

Garantie

Description de dysfonctionnement:

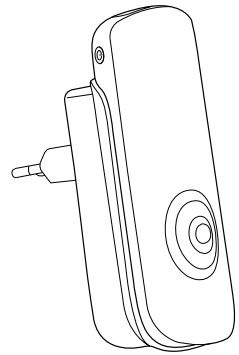

Envoyez la carte de garantie remplie en commun avec le produit défectueux à :

Zeitlos Service Center

c/o M+R Spedag Group

Hirsrütiweg

4303 Kaiseraugst

SWITZERLAND

SERVICE APRÈS-VENTE

☎ **+00800 093 48567** 💻 **info@zeitlos-vertrieb.de**

Type: WTG-016 N° d´art.: 42214

06/2015

Hotline:

Hotline gratuite

3

ANS DE GARANTIE

Conditions de garantie

Cher client!

La garantie est valable pour une durée de trois ans à dater du jour de l'achat ou de la livraison effective des articles. Elle ne peut être reconnue valable que sur production du bon de caisse et du bon de garantie dûment renseigné. Il est donc indispensable de conserver ces deux documents.

Environ 95% des réclamations sont malheureusement dues à une mauvaise manipulation; il y est à remédier sans problèmes tout simplement en vous mettant en contact via téléphone, mail ou fax avec notre centre de services instalié expressément à cet effet.

En conséquence, veuillez vous adresser à notre service en ligne avant d'expédier l'appareil ou avant de l'apporter chez le revendeur : Notre assistance en ligne vous évitera de vous déplacer.

Le fabricant s‘engage à traiter gratuitement toute réclamation relative à un problème de matériel ou à un défaut de fabrication, en se réservant le droit d‘opter à sa convenance entre une réparation, un échange, ou un remboursement en espèces. La garantie ne s‘applique pas aux dommages survenus à l‘occasion d‘un accident, d‘un événement imprévu (foudre, inondation, incendie, etc.), d‘une utilisation inappropriée ou d‘un transport sans précaution, d‘un refus d‘observer les recommandations de sécurité ou d‘entretien, ou de toute forme de modification ou de transformation inappropriée.

La garantie pour les pièces d‘usures et consommables (comme par exemple les ampoules, les batteries ou les pneus) est valable 6 mois dans le cadre d‘une utilisation normale et conforme. Les traces d‘usures causées par une utilisation quotidienne (rayures, bosses) ne sont pas considérées comme des problèmes couverts par la garantie.

L‘obligation légale de garantie du fournisseur n‘est pas limitée par la présente garantie. La durée de validité de la garantie ne peut être

prolongée que si cette prolongation est prévue par des dispositions légales. Dans les pays où les textes en vigueur prévoient une garantie (obligatoire) et/ou une obligation de tenue de stock de pièces détachées, et/ou une réglementation des dédommagements, ce sont les obligations minimum prévues par la loi qui seront prises en considération. L'entreprise de service après-vente et le vendeur déclinent toute responsabilité relative aux données contenues et aux réglages effectués par le déposant sur le produit lors de l'envoi en réparation.

Après l'expiration de la durée de garantie, il vous est toujours possible d'adresser les appareils défectueux aux services après-vente à des fins de réparation. Mais en dehors de la période de garantie, les éventuelles réparations seront effectuées à titre onéreux. Au cas où les réparations seraient payantes, vous serez avertis auparavant.

CH

Commercialisé par:

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühren 1
20095 Hamburg
GERMANY

SERVICE APRÈS-VENTE

00800-09348567 **info@zeitlos-vertrieb.de**

Type: **WTG-016** 06/2015
N° d'art.: **42214**

3

ANS DE GARANTIE